2173950005

alfatec

SCOPATUTTO

tutti i modelli

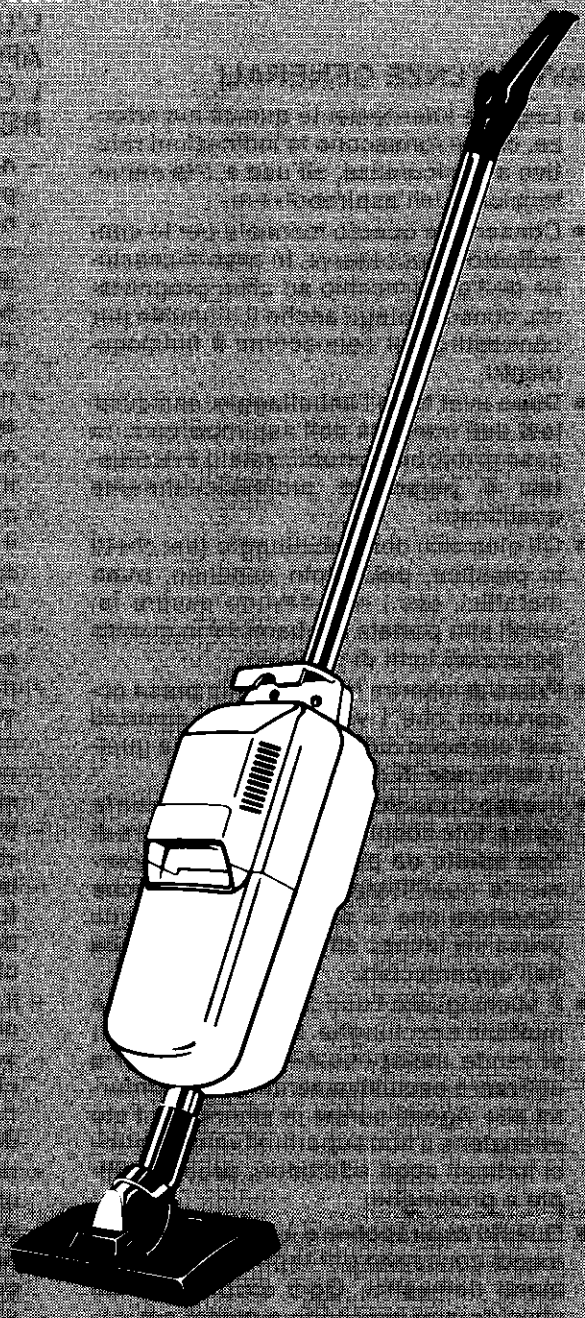

Istruzioni d'uso e manutenzione

Alfatec vi ringrazia di avere scelto questo aspirapolvere che è stato progettato e costruito per garantirvi la massima sicurezza e le migliori prestazioni. Siamo certi che dal suo uso ne trarrete soddisfazione.

AVVERTENZE GENERALI

- Leggete attentamente queste avvertenze, che vi forniscono le indicazioni relative alla sicurezza, all'uso e alla manutenzione dell'aspirapolvere.
- Conservate questo manuale per le consultazioni successive. In caso di cessione dell'apparecchio ad altro proprietario, consegnategli anche il manuale per consentirgli di conoscerne il funzionamento.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicuratevi dell'integrità dell'aspirapolvere. In caso di dubbio non utilizzatelo e rivolgetevi a personale professionalmente qualificato.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, punti metallici, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di inserire la spina nella presa accertatevi che i valori elettrici riportati sull'etichetta dati corrispondano a quelli della rete di distribuzione.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina, fate sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato; questi dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.
- È sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. Qualora il loro uso si renda indispensabile, è necessario utilizzare esclusivamente quelli conformi alle vigenti norme di sicurezza. Fate attenzione a non superare i valori elettrici indicati sugli adattatori, prese multiple e prolunghe.
- Questo aspirapolvere è stato espressamente concepito per la pulizia degli ambienti domestici. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Alfatec non potrà essere considerata responsabile di eventuali danni derivanti da un uso improprio.

L'UTILIZZO DI QUESTO APPARECCHIO COMPORTA L'OSSERVANZA DI ALCUNE REGOLE FONDAMENTALI:

- non toccate l'aspirapolvere con mani o piedi bagnati o umidi;
- non usate l'apparecchio a piedi nudi;
- evitate di utilizzare prolunghe in locali adibiti a bagno o doccia;
- non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente o per trainare l'aspirapolvere;
- non lasciate l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
- non consentite l'uso dell'aspirapolvere a bambini o a incapaci;
- non lasciate l'apparecchio, quando non è utilizzato, con la spina inserita nella presa;
- non modificate l'aspirapolvere;
- non usate l'apparecchio in presenza di gas infiammabili;
- non aspirate cenere calda, mozziconi di sigarette accesi, sostanze infiammabili o corrosive e polveri particolarmente fini;
- non usate mai l'aspirapolvere sprovvisto di sacchetto o senza coperchio;
- togliete la spina dalla presa prima di avviare qualunque lavoro di manutenzione;
- tenete il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti e superfici ruvide; prima dell'utilizzo accertatevi che il cavo non sia danneggiato;
- il sacchetto raccoglipolvere e i filtri devono essere sostituiti a intervalli regolari;
- se utilizzate una prolunga accertatevi che la guaina di isolamento sia in buone condizioni e che non sia in alcun modo danneggiata;
- non è necessario collegare l'apparecchio a massa in quanto è dotato di doppio isolamento;
- riponete l'aspirapolvere sempre in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore;
- se decidete di non utilizzare più l'apparecchio, tagliate il cavo di alimentazione.

Fig. 1

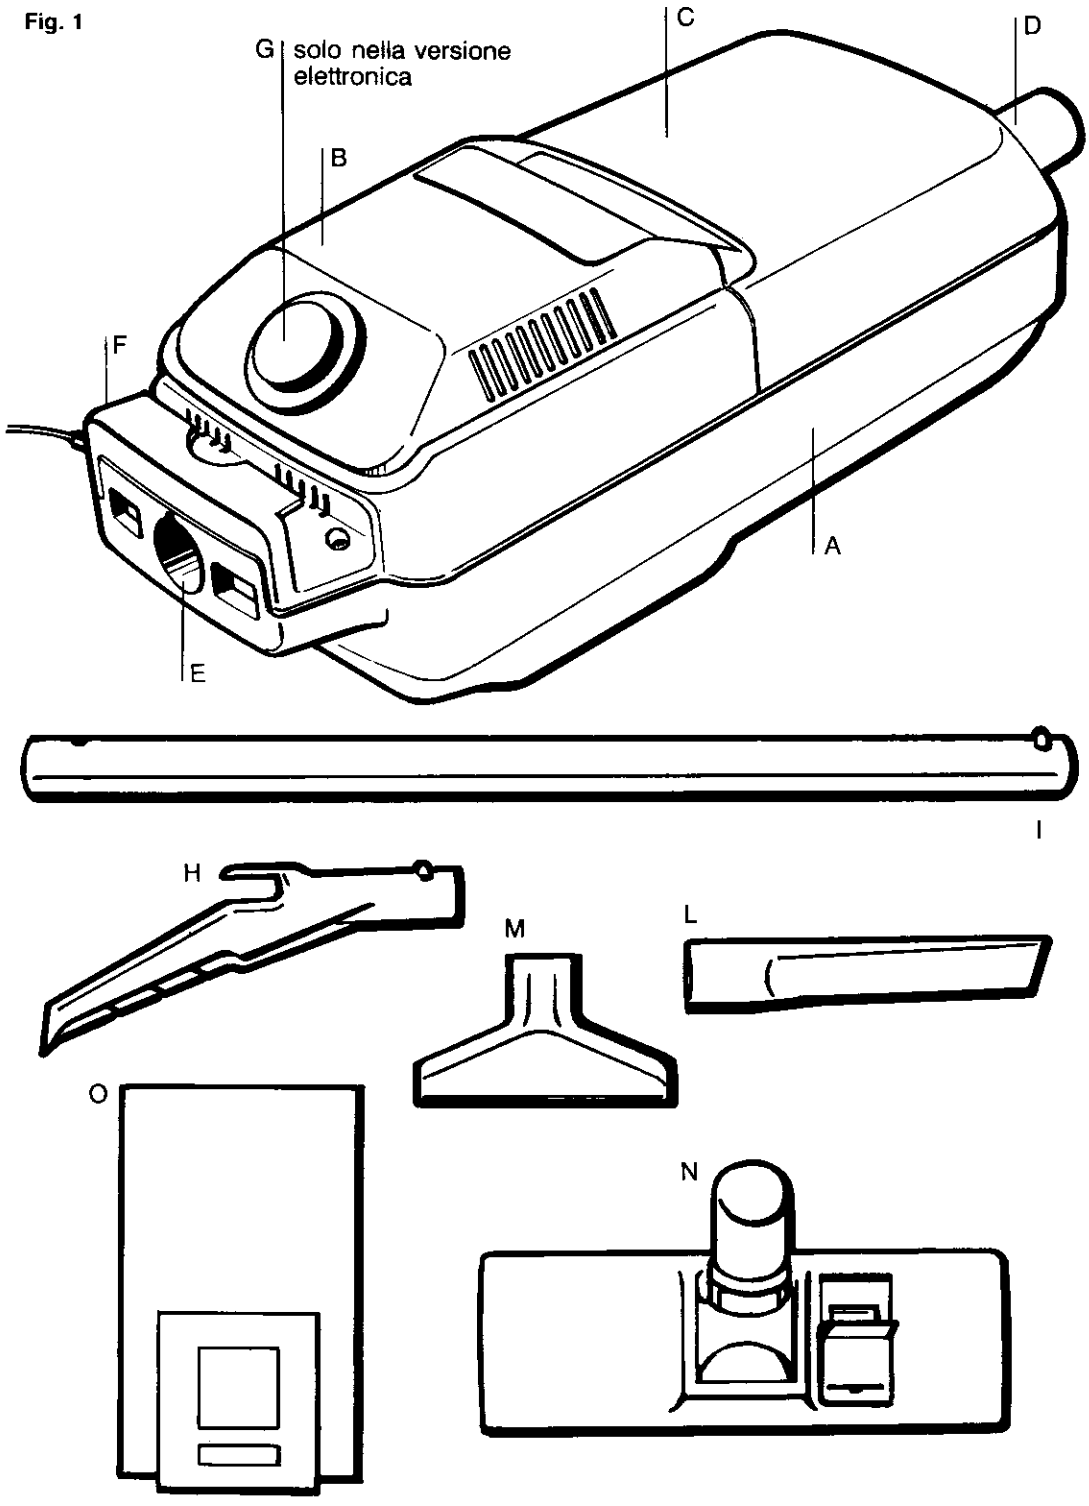

Fig. 2

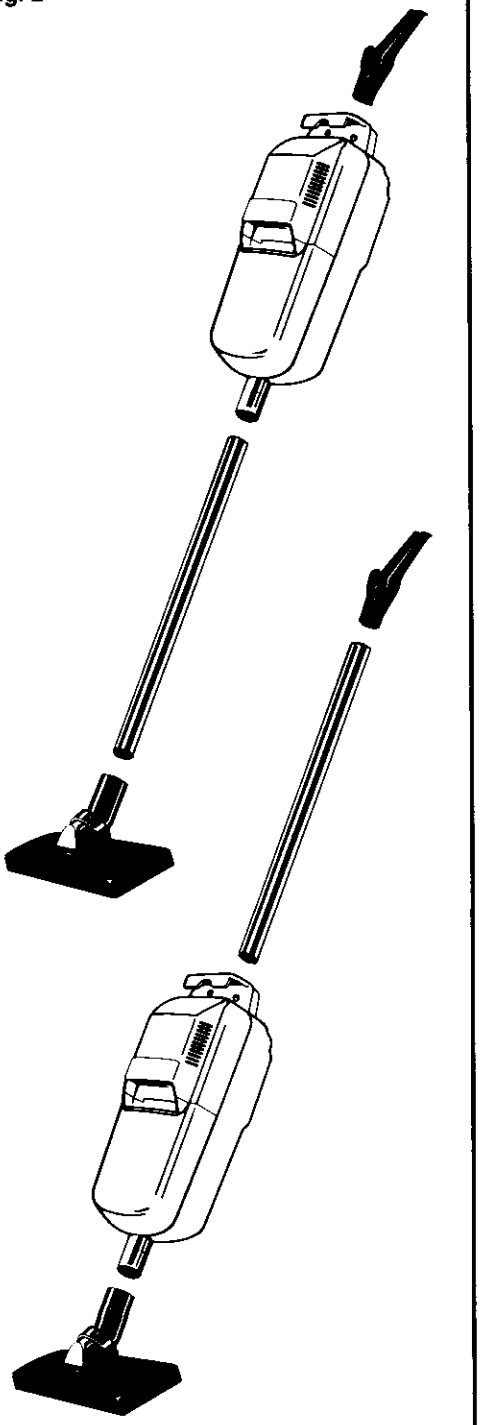

Fig. 3

Fig. 4

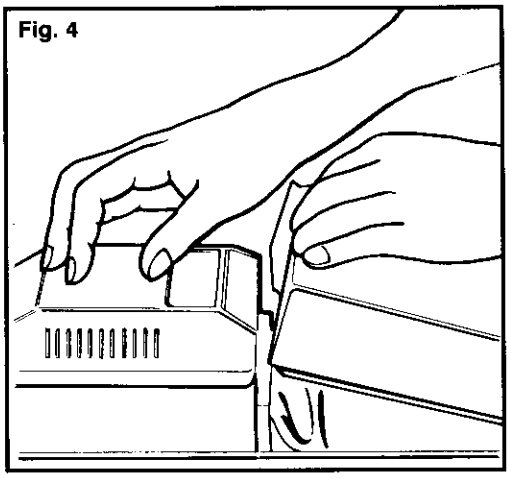

Fig. 5

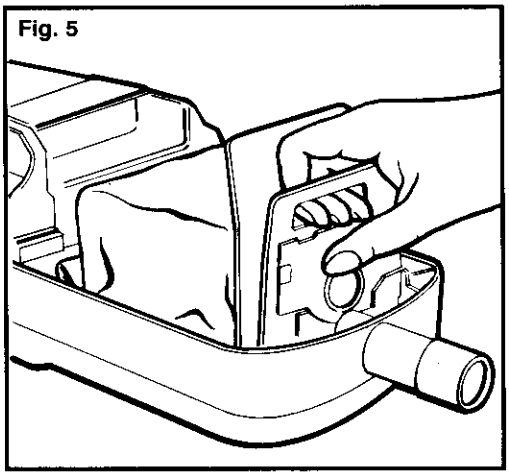

Fig. 6

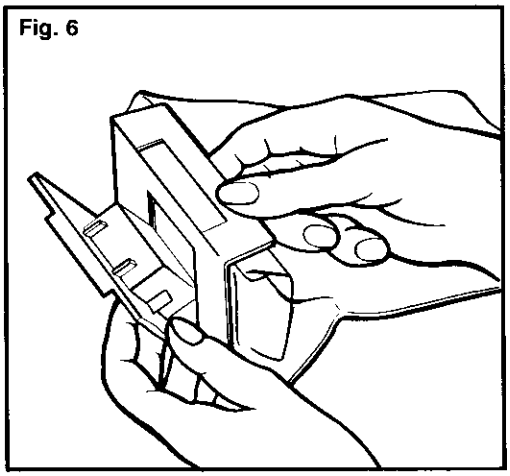

Fig. 7

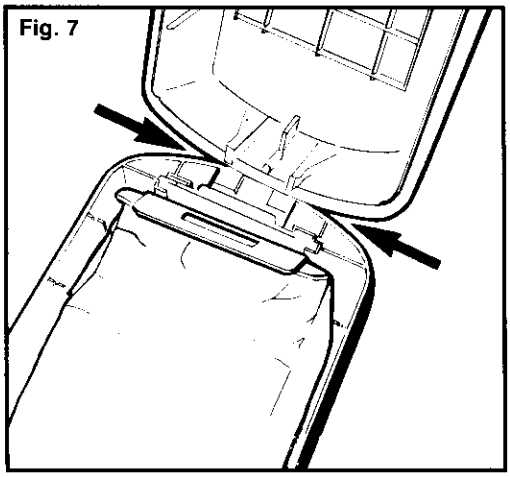

Fig. 8

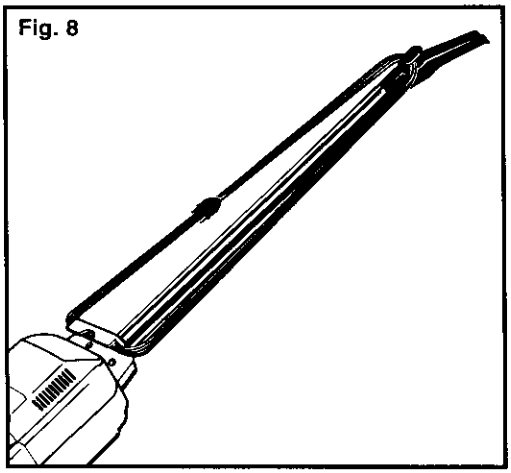

Fig. 9

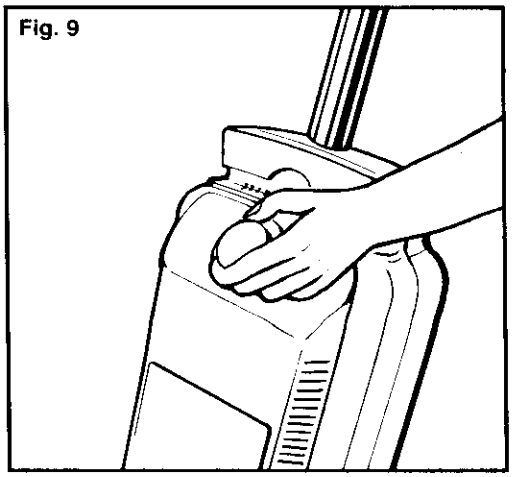

Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE n. 87/308 del 2/6/1987 e al D.M. del 13/4/1989 per la soppressione dei radiodisturbi.

A) Corpo principale
B) Coperchio vano motore
C) Coperchio vano filtro carta
D) Bocchettone di innesto frontale
E) Bocchettone di innesto posteriore
F) Interruttore acceso/spento
G) Manopola per la regolazione elettronica della potenza di aspirazione (solo nella versione elettronica)
H) Maniglia
I) Tubo di prolunga
L) Lancia
M) Bocchetta per imbottiti
N) Bocchetta multiuso
O) Filtro carta

OPERAZIONI DA EFFETTUARSI PRIMA DELL'USO DELL'ASPIRAPOLVERE

Per aspirare sotto mobili, letti od in luoghi particolarmente stretti, montare l'apparecchio come in fig. 2.

Per aspirare su pavimenti rigidi, tappeti, moquettes ecc., montare l'apparecchio come in fig. 3.

USO DEGLI ACCESSORI

BOCCHETTA MULTIUSO

Inserire la bocchetta nell'innesto frontale (fig. 1) e regolarla sul tipo di pavimento da pulire.
Pavimenti rigidi (piastrelle, parquet, PVC) devono essere puliti con la spazzola estratta dalla sua sede. Premere il pedale dalla parte del simbolo ▭ .
Tappeti e moquettes vanno puliti con la spazzola inserita nella sua sede.
Premere il pedale dalla parte del simbolo ▬ .

LANCIA

Per pulire pieghe, fessure, caloriferi, angoli o zone particolarmente strette.

BOCCHETTA PER IMBOTTITI

Per pulire poltrone, materassi, cuscini, vestiario, mensole ecc.

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO FILTRO CARTA

(operazione da effettuarsi con spina disinserita)

1) Rimuovere il coperchio C del vano contenente il filtro di carta (fig. 4).
2) Estrarre il filtro carta (fig. 5).
3) Posizionare il nuovo filtro carta sul supporto avendo cura che il rinforzo in cartone entri perfettamente nelle apposite guide.

   Piegare il bordo superiore del cartone come illustrato in fig. 6.
4) Inserire il supporto con il filtro nella sua sede.
5) Chiudere il coperchio assicurandosi che i due ganci siano inseriti nelle apposite sedi (fig. 7).

REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA POTENZA D'ASPIRAZIONE

In questa versione è possibile regolare la potenza d'aspirazione. Per ottenere l'aspirazione normale ruotare completamente in senso orario la manopola.
Ruotando la manopola in senso antiorario si riduce la potenza di aspirazione (fig. 9).

RIPONIBILITA'

Il cavo di alimentazione va avvolto intorno ai due ganci situati l'uno sulla maniglia e l'altro nella parte superiore del corpo dell'apparecchio (fig. 8).
L'apposito foro sulla parte superiore della maniglia, consente di appendere l'aspirapolvere ad un gancio.

NON ASPIRARE LE SEGUENTI SOSTANZE

— Sigarette ancora accese
— Aghi o lamette da barba
— Sostanze umide o bagnate
— Liquidi di qualsiasi natura
— Fuliggine
— Polveri molto fini

NON LASCIARE L'ASPIRAPOLVERE VICINO A FONTI DI CALORE

Questo potrebbe provocare la deformazione, il deterioramento o l'incendio delle parti in plastica.

NON BLOCCARE IL FLUSSO D'ARIA

Qualsiasi bloccaggio od ostruzione dell'ingresso dell'aria aspirata, causa sovrariscaldamento del motore.

Il motore è equipaggiato di spazzole la cui durata consente un perfetto funzionamento per circa 600 ore.
Dopo tale periodo il rendimento del motore subirà una diminuzione per cui sarà indispensabile sostituire le spazzole con altre di uguale tipo.
Questa operazione, peraltro semplice, potrà essere effettuata da qualsiasi persona professionalmente qualificata o centro assistenza tecnica.
Vi consigliamo di utilizzare solo filtri originali ALFATEC.

Cod. 217295-00 - RG492-1988

Alfatec s.p.a. - Via G. DI Vittorio 28 - 20068 Peschiera Borromeo - Milano - Italia
Tel. 02/55303230 - Fax 02/55300745 - Telex 314571 ALFASP I